



APRISTAMPO MANUALE

Di facile utilizzo, è molto versatile su stampi di Piccole e Medie dimensioni.

L'intercambiabilità dei suoi componenti garantisce una durata nel tempo e una rapida manutenzione.

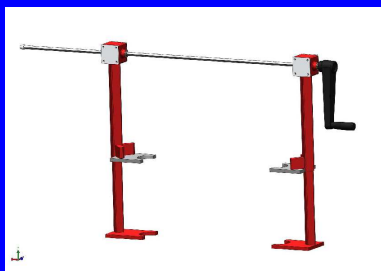

APRISTAMPO

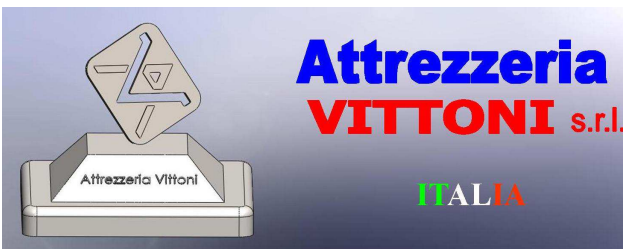

Attrezzeria Vittoni srl

Strada dei Tensi Loc. Campone
28802 Mergozzo (VB)


Tel. +39 0323 837247

Fax. +39 0323 837697

Mail info@attrezzeria-vittoni.it

www.attrezzeria-vittoni.it

APRISTAMPO MANUALE

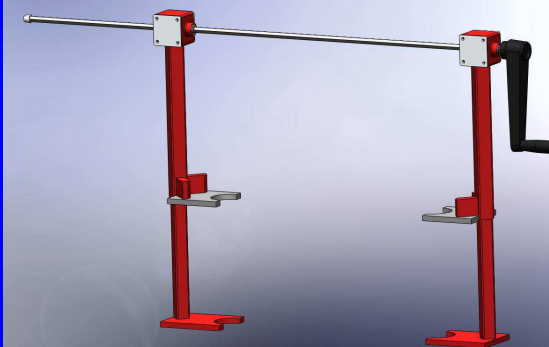

APRISTAMPO UTILIZZO


L'apristampo viene utilizzato per estrarre le bussole dalle colonne in maniera semplice e rapida, senza grande fatica.

All'estrazione deve seguire il sollevamento mezzo Carroponte / Muletto in dotazione nelle officine

Il sistema calibrato delle palette vi permette di controllare calibrature e accoppiamenti in fase di montaggio e di chiudere lo stampo in maniera precisa e veloce.

Regolabile in lunghezza è molto versatile per stampei di piccole e medie dimensioni.

Tutte le parti sono intercambiabili per garantire durata nel tempo e rapida manutenzione.

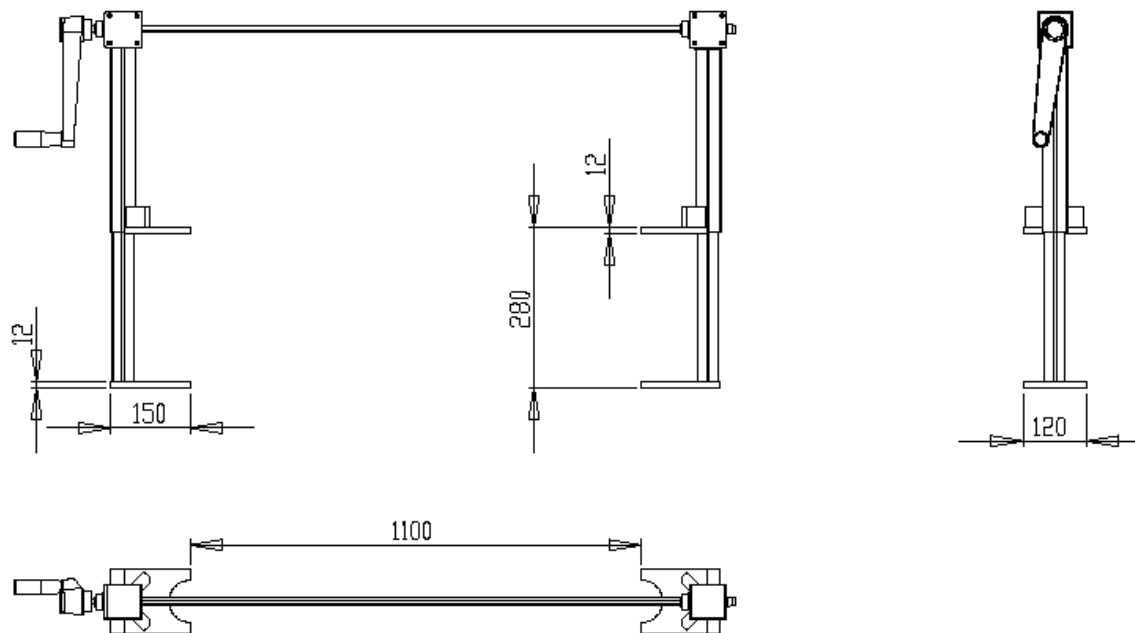

Per preventivi e costi

Inviare una Mail a: info@attrezzeria-vittoni.it

Oppure telefonare

Tel: 0323 837247